


## MODBUS 설정 프로그램 (PC 윈도우용) 사용법

1. MODBUS.exe 를 클릭하여 프로그램을 실행 합니다.

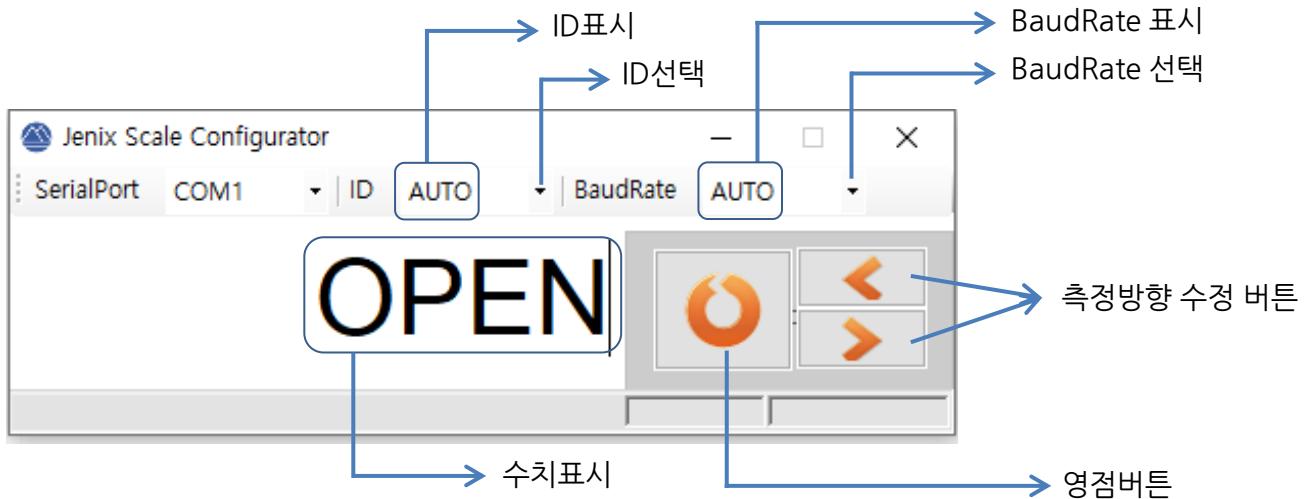

2. 스케일 또는 게이지를 485 젠더를 사용하여 PC에 연결 합니다.

3. 연결된 스케일 또는 게이지는 프로그램에 자동 인식이 됩니다.

※ 스케일 및 게이지 기본값 : ID : 1, BaudRate : 9600

4. ID와 BaudRate수정은 ID와 BaudRate를 원하는 부분으로 클릭하면 자동으로 스케일 또는 게이지의 ID 및 BaudRate가 변환됩니다.

5. 측정방향 수정은 원하는 수정 버튼을 클릭하면 방향이 설정 됩니다.

6. 영점버튼은 표시 수치를 0으로 변환 시킵니다.

※ 설정 프로그램은 당사 홈페이지 ([www.jenix.co.kr](http://www.jenix.co.kr)) 의 상단 자료실 탭의 '도면, 핀접속도 및 프로토콜' 에 들어가서 4번의 1번에서 다운 받으실 수 있습니다.

<주의> 당사에서 제공되는 설정 프로그램과 모니터 확인용 프로그램을 한 PC에서 동시에 실행 시키면 안됩니다.